



通電火災を防止する簡易型感震ブレーカー

電源遮断器

家庭用

断

スイッチ

ボール

III


消防防災製品等推奨品

日本製

model A001J



ブレーカー付近に両面テープで固定するだけです！

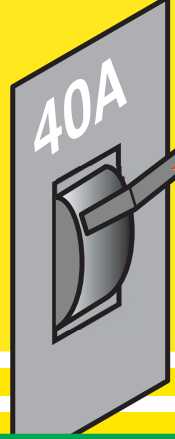

スマホでいつでも取扱説明書を閲覧できます！

この重りが地震で落下、ブレーカーを落とします。



特許取得済み

誰でも理解出来るシンプルな構造、
長期間経過しても故障や不動作がありません。

スイッチ断ボールIIIの特長

- 両面テープで取り付け簡単
- 震度5強相当の揺れで確実に作動（震度6・7にも調整可）
- 本体は蓄光材使用で、暗間でも数分間光り続けます。

この製品は震度5強相当以上(調整可能)の地震が発生した際に重り玉の落下を利用して家庭用のブレーカーを自動的に遮断し、電力復旧後の通電火災を防ぐ装置です。国の簡易型感震ブレーカーの基準を達成し、消防防災製品等推奨品の認証を取得しています。

タイプ別感震ブレーカー等の性能表示(簡易タイプ)

出火予防性能 【必須項目】	感震遮断	★
	予防範囲	★ ★ ★
避難安全等 確保機能 【選択項目】	照明確保	—
	通電継続 回線確保	—

東日本大震災復興支援！
宮城県で製造しています。



- 蓋付きの配電盤、
- 埋め込み式ブレーカー、
- 取り付け場所が狭い所などでも取り付けできます。

【カバー付きブレーカーの設置方法】

- 1、本体部とハンガー部を切り離します。(図1)
- 2、ハンガー部を、カバーの中のメインブレーカー又は漏電ブレーカーノブの真下に貼り付けて下さい。(図2)
- 3、本体部をブレーカーの側面に貼り付けます。(図3)

〈本体とハンガー部の切り離し方〉

スジにそって裏面の両面テープごとハサミで切り分けます。

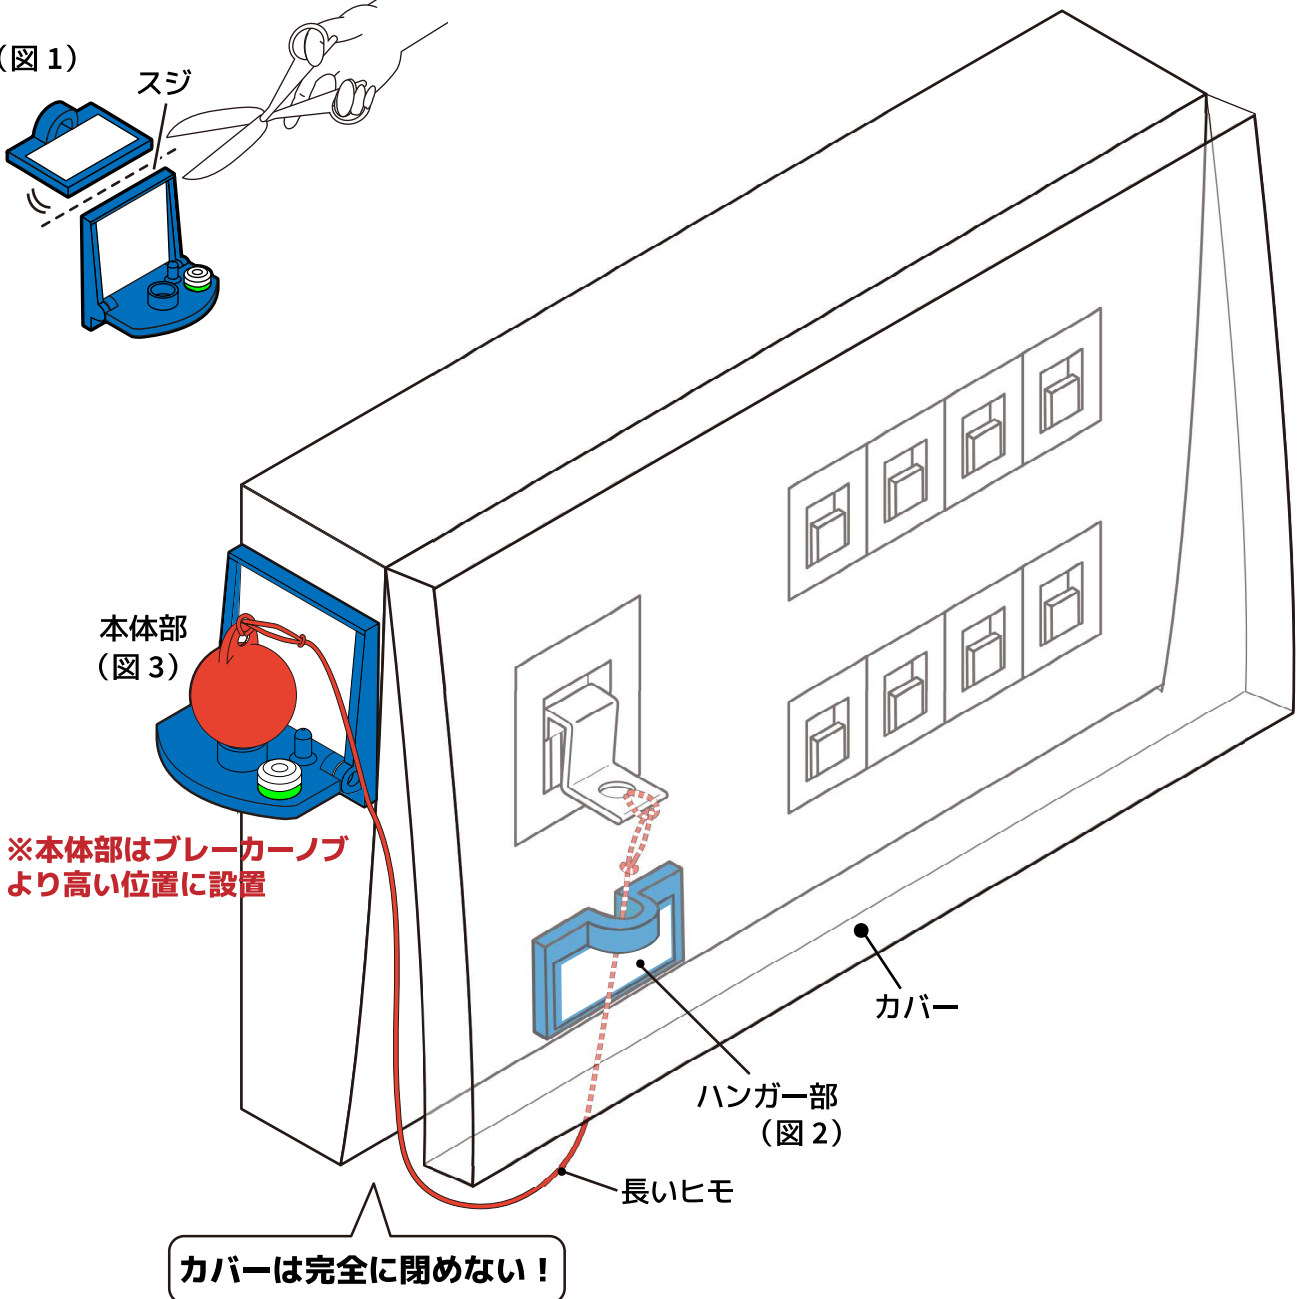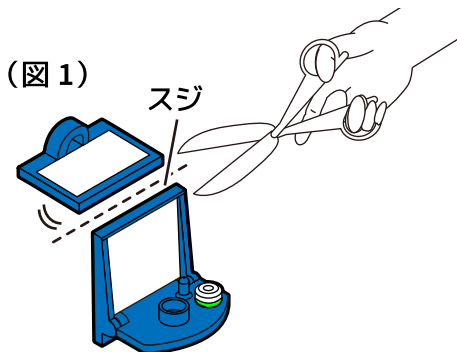

●直貼りをする前に必ず仮止めでテストしてください。

●おもり玉に付いている既存のヒモを付属の長いヒモ交換してください。



●本体部の位置は、ブレーカーノブよりも高い位置を選んでください。

●カバーは完全に閉めないでください。ヒモが引っかかり、おもり玉が落ちません。

【重り玉が落下する際に、障害となる棚がある場合の設置方法】

- 1、本体部とハンガー部を切り離します。(図1)
 - 2、ハンガー部をメインブレイカー又は漏電ブレイカーノブの真下に貼り付けて下さい。(図2)
 - 3、L字部品を、障害となる棚の上の前面に合わせハンガー部の正面に貼り付けます。(図3)
 - 4、本体部をL字部品に貼り付けます。(図4)
- ※この時、本体部を正面に見て、水平器の中の気泡が中心にくるように設置します。

●直貼りをする前に必ず仮止めでテストしてください。





●おもり玉に付いている既存のヒモを付属の長いヒモ交換してください

●ハンガー部は、必ず本体部より上部に設置してください。

〈本体とハンガー部の切り離し方〉

スジにそって裏面の両面テープごとハサミで切り分けます。

(図1)

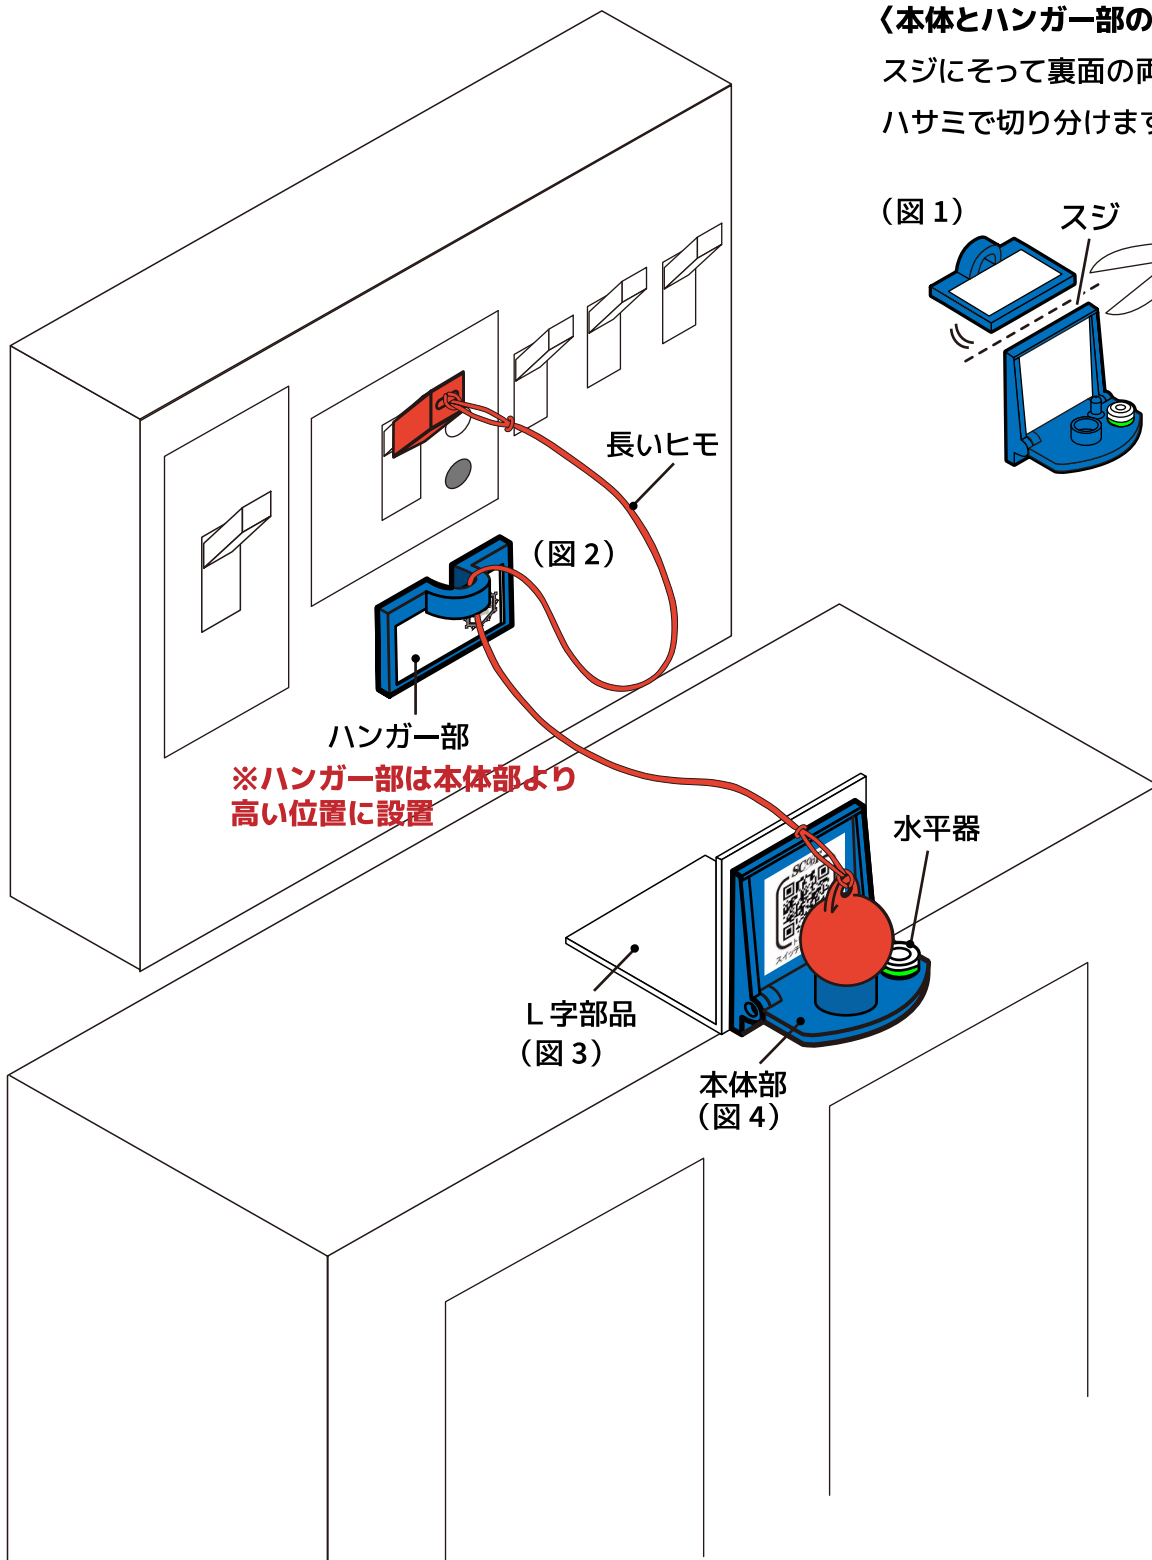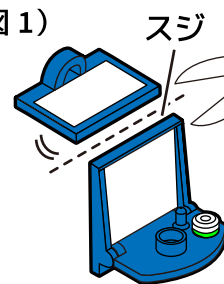

シンプルな構造、且つ様々な形状のブレーカーや配電盤に取り付けられます。

家庭用
スイッチ断ボール III
電源遮断器
model A001J




震度5強程度（震度6・7に設定できます）の地震の揺れでお重り玉が落ち、紐の先にあるブレーカーに被せたキャップが引っ張られ、ブレーカースイッチを落とし、電気を遮断して電気復旧時の地震火災を防止します。

埋め込み型ブレーカーでも専用のフックを使用し確実に動作します。



重り玉落下時

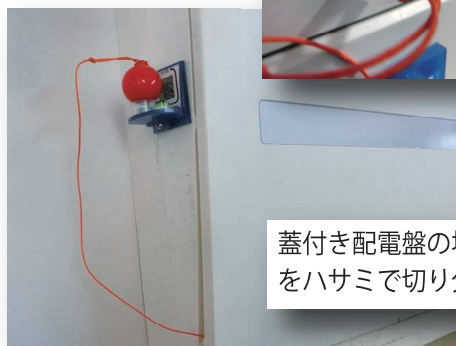

蓋付き配電盤の場合はこのように本体をハサミで切り分け取り付けます。

セット内容

- ・本体
- ・ブレーカー用キャップ
- ・重り玉
- ・紐（長い紐付属）
- ・スイッチ穴通し（銅線）
- ・震度調節用リング（大・小）
- ・取扱説明書



このQRコードを専用のアプリ（無料）でスキャンすると、取扱説明書や様々な安全情報をお知らせいたします。大きな地震があったときにも安全に復旧する方法などをモバイルに通知します。専用アプリの説明、ダウンロード、機能などは下記のQRコードでアクセスできます。



scodt®
GS1QR



www.scodt.jp

仕様

品名：スイッチ断ボールⅢ
用途：地震の際に電源を遮断し、通電火災を防ぐ装置
材質：本体・キャップ部品 ABS樹脂
重り玉 鉄球にABS樹脂被覆
寸法：奥行き28×幅34×高さ58（mm）
重量：本体約60g
おもり玉約45g
付属品：ひも、スイッチ穴通し、震度調節用リング大小各1個
期待寿命：10年
原産国：日本

製造発売元

株式会社 エヌ・アイ・ピー

〒114-0015 東京都北区中里 1-20-1 塚本ビル 1F

電話：03-3823-6220 FAX：03-5834-8392

eMail info@bbk-nip.jp

http://www.bbk-nip.jp

- ご使用に際しての詳しい説明は取扱説明書をご参照ください。
- 性能等については別途納入仕様書を用意しております。

お問い合わせは：



日本ヘルツ株式会社

本社 東京都杉並区上高井戸1-9-17 プライムコアビル 本館5F

168-0074 TEL：03-5316-1308 FAX：03-5316-1338

営業所 大阪市淀川区西中島3-12-15 第5新大阪ビル606号

532-0011 TEL：06-6305-5185 FAX：06-6886-7110

0120-554-354